

EVOMINI

Trasmettitore di temperatura 4 ÷ 20mA

GUIDA INTRODUTTIVA

ATTENZIONE: Per evitare lesioni o danni ai clienti, a terzi e/o alle proprietà e per garantire l'uso corretto del prodotto, si richiede, prima di utilizzare il prodotto, di leggere attentamente, comprendere e osservare le precauzioni e le regole di sicurezza riportate di seguito.

Verificare sul sito products.italcoppie.it se è presente una versione più aggiornata di questa guida; è inoltre disponibile la dichiarazione di conformità CE

- Tutti i diritti relativi al presente documento sono di proprietà di Italcoppie sensori. E' proibito l'uso, la duplicazione e/o modifica, parziale o totale, senza autorizzazione.
- Seguire scrupolosamente le precauzioni di sicurezza. Italcoppie sensori declina ogni garanzia o responsabilità per la sicurezza di questo prodotto se utilizzato in modo non conforme all'uso previsto.
- Italcoppie sensori declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti e/o inconvenienti correlati al prodotto o provocati dall'uso improprio. Questi tipi di malfunzionamenti o inconvenienti non sono coperti dalle condizioni di riparazione gratuita previste nella garanzia.
- Italcoppie sensori declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite di profitti causati dall'uso del prodotto.
- Le figure e le illustrazioni contenute nel presente manuale possono essere lievemente semplificate e risultare diverse rispetto al prodotto originale.
- Le specifiche, la struttura ed altre informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

NOTE SULLA SICUREZZA

PERICOLO

Non riparare o modificare l'unità. Per gli interventi di riparazione, rivolgersi solamente a Italcoppie sensori.

L'unità NON è stata progettata per lavorare in ambienti con atmosfera pericolosa (infiammabile o esplosiva) o gas corrosivi.

Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corrispondente a quella riportata sul corpo del dispositivo.

Se vi è un pericolo di un grave incidente dovuto ad un guasto o ad un difetto di questo dispositivo, occorre dotare l'impianto di un sistema di protezione appropriato.

ATTENZIONE

Italcoppie sensori non è responsabile per eventuali inconvenienti o malfunzionamenti provocati dall'uso di questo prodotto o per qualsiasi altro problema provocato dal malfunzionamento dell'unità. Prima di utilizzare il prodotto, valutare attentamente eventuali rischi correlati.

Questo dispositivo è stato progettato esclusivamente per applicazioni industriali e non è destinato all'uso in situazioni in cui è necessario osservare rigide precauzioni di sicurezza, ad esempio per applicazioni direttamente o indirettamente correlate ad apparecchiature mediche.

I dispositivi devono essere utilizzati come descritto in questo documento. Qualsiasi altro uso non è conforme alla modalità di utilizzo. Italcoppie sensori non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivati.

Il dispositivo è sensibile alle cariche elettrostatiche: non inserire le dita o altri corpi estranei nel connettore. Prima di rimuovere il cappuccio protettivo dal connettore, scaricare il proprio corpo dall'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Le normative di sicurezza richiedono un interruttore sulla linea di alimentazione marcato come dispositivo di interruzione dell'unità. Come ulteriore sicurezza inserire un fusibile di protezione ritardato di adeguato valore.

L'unità deve essere cablata con cavi adeguati ai limiti di tensione e corrente indicati nei dati tecnici.

Non utilizzare o conservare l'unità in luoghi del tipo elencato di seguito, in caso contrario possono verificarsi folgorazioni, incendi o danni all'unità.

- Luoghi esposti a solventi organici e gas corrosivi.
- Luoghi esposti a forti campi magnetici e a elettricità statica.
- Luoghi esposti a fiamme o surriscaldamento.

Clausole per la riparazione gratuita

- Con il presente si garantisce il prodotto contro eventuali difetti di materiali e di esecuzione per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto. Qualora il prodotto non funzioni come previsto dalle specifiche nel quadro di un utilizzo normale nel corso di detto periodo, Italcoppie sensori provvederà a riparare l'unità o fornirà gratuitamente un'unità sostitutiva. Italcoppie sensori non accetterà resi per qualsivoglia motivo, tranne nel caso di difetti che si manifestino durante il periodo di garanzia. Inoltre Italcoppie sensori non accetterà prodotti che siano stati sottoposti ad uso improprio o inadeguato.
- Questa garanzia si limita rigorosamente alla riparazione o alla sostituzione in natura di eventuali prodotti difettosi. Italcoppie sensori non presta altre garanzie, esplicite od implicite, e non accetta alcuna responsabilità oltre a quanto qui specificato. In particolare, Italcoppie sensori non si assume alcuna responsabilità in caso di danni diretti, indiretti, speciali, emergenti o incidentali derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.

CE UK CA Questo prodotto deve essere smaltito come rifiuto elettrico / elettronico, secondo le norme attuali vigenti.

Italcoppie
SENSORI

Italcoppie sensori
Via A. Tonani, 8
26030 Malagino (CR) ITALY
Tel: +39 0372-441220
<http://www.italcoppie.it>


Settembre'24 Rev.9.02
Cod. IMB076

ITA


Dimensioni

*Le misure sono espresse in mm


MODELLO COMPATTO PLASTICO T (cod.: EVOMINIT#)

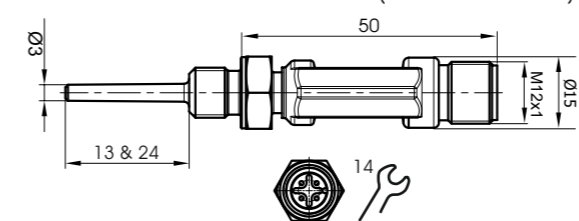


MODELLO COMPATTO METALLICO TM (cod.:EVOMINITM#)

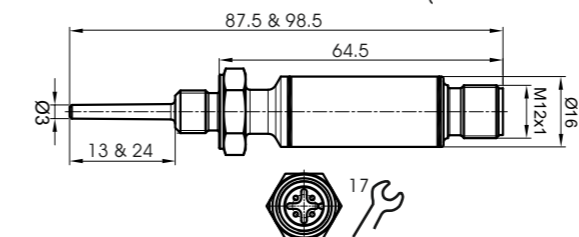


MODELLO INTEGRALE PLASTICO I (cod.: EVOMINI#)

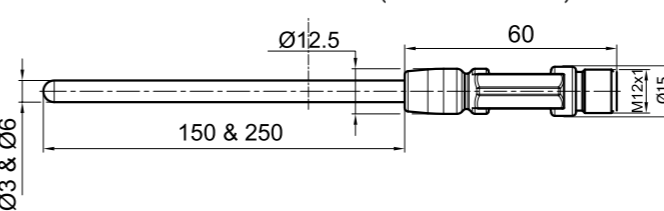

MODELLO INTEGRALE METALLICO F (cod.: EVOMINIF#)

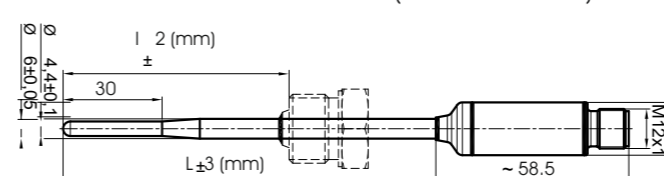


Connessione di uscita

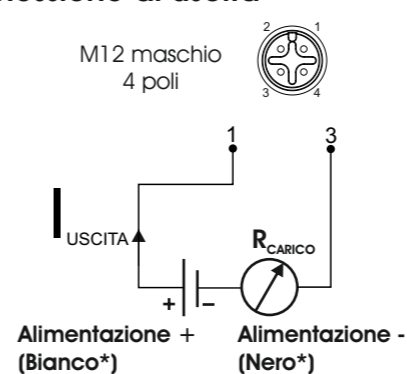

*RIF. Prolunghe codice PRV#----AG-C-XXX

Grafico Tmax. processo/Tamb.

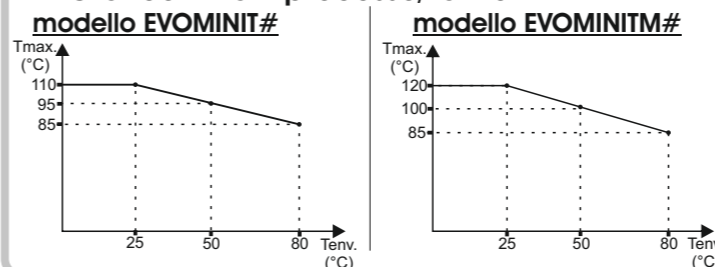

Specifiche tecniche:

Corpo:	Mod. T e I : materiale termoplastico Mod. TM e F : AISI316L
Tipo sonda:	Mod. T e TM: a zocchetto AISI 316L Mod. I: ad isolamento minerale compatto AISI 316L Mod. F: ad isolamento minerale compatto, materiale guaina: AISI 316L
Raggio minimo di curvatura dello stelo:	Solo per il modello I: 3 volte il diametro (esclusa la parte sensibile terminale non piegabile per circa 30mm)
Connettore:	M12 maschio secondo NORME IEC 61076-2-101
Range operativo:	RTD Pt1000 (α= 0,00385) connessione a 3 fili Range modello I e F: -50 ÷ 350°C Range modello T: -50 ÷ 110°C* Range modello TM: -50 ÷ 120°C* *Fare riferimento al grafico Tmax/Tamb Nota: Tmax elettronica: 80°C
Segnalazione relativa alla rottura del sensore:	Limite superiore: >22mA (massimo ~29mA)
Segnalazione relativa al corto circuito del sensore:	Limite inferiore della scala (<3.5 mA)
Configurazioni disponibili (campo di misura):	Modello T e TM: 0 ÷ 100°C / -50 ÷ 50°C (altre configurazioni a richiesta) Modello I e F: 0 ÷ 100°C / 0 ÷ 150°C / 0 ÷ 300°C / -50 ÷ 150°C / -50 ÷ 50°C (altre configurazioni a richiesta)
Uscita:	Segnale: 4 ÷ 20mA Carico permesso: 636 Ω @ 24 Vcc (fare riferimento al diagramma del carico di uscita) Tempo di risposta del convertitore (90%): <50mS
Isolamento Ing. / Usc.:	Nessuno
Alimentazione:	10 ÷ 28 Vcc (Protezione contro l'inversione di polarità)
Condizioni operative e di stoccaggio:	Temperatura: -40 ÷ 80°C (per la parte elettronica) Umidità Relativa: 0 ÷ 100% non condensante
Compatibilità elettromagnetica:	Secondo EN 61326-1:2013 (CE) Secondo BS EN 61326-1:2013 (UKCA)
Grado di protezione:	Sigillatura ermetica IP65 / IP67 secondo IEC60529
Accuratezza:	Convertitore: ≤ ±0,3°C Sensore Pt1000: classe A fino a 300°C secondo IEC751
Influenza temperatura: (deviazione da 20°C)	Valore Max. tra ±0,3°C / 25°C e ±0,3% del range / 25°C
Pressione max di esercizio: (Modelli T e TM)	PN 100 BAR (a T. ambiente e condizioni statiche)
Tempo di risposta:	Test in acqua secondo IEC751 - Tempo per il raggiungimento del 63,2% del salto termico Modello T e TM: <3,5sec. Modello I: diam. 3mm <3,5 sec., diam. 6mm <13sec. Model F: < 5sec.

Se il dispositivo viene utilizzato in ambienti con forti campi elettromagnetici, si consiglia di connettere lo stelo metallico del sensore alla massa dell'impianto.


Nota per il modello EVOMINI T e TM

Per un corretto utilizzo di questo dispositivo, fare riferimento al relativo grafico relazionale Tmax./Tambiente (temperatura di lavoro della scheda elettronica, max. 80°C). Temperature superiori a quelle indicate nel grafico potrebbero danneggiare l'elettronica a causa del trasferimento termico dal processo al corpo del dispositivo.

Nota per i modelli EVOMINI I e F

Questo modello può rilevare temperature fino a 350°C. Per gli stessi motivi sopra riportati il corpo del dispositivo non deve lavorare a temperature superiori a 80°C.

Diagramma del carico di uscita

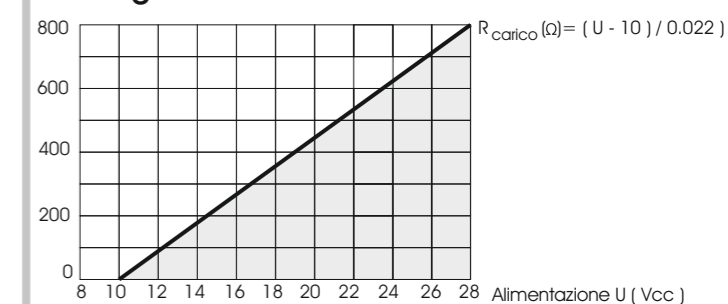

EVOMINI

4 ÷ 20mA Temperature transmitter

QUICK-START GUIDE

CAUTION: for a corrected temperature transmitter functionality, scrupulously follow the indications reported on this manual.
Please check on the web site products.italcoppie.it if it is available an updated version of this document. It is also possible download the CE declaration of conformity

- All rights of this guide belong to Italcoppie sensori. It is prohibited to use, duplicate and/or arrange a part or whole document without the permission of Italcoppie sensori.
- Please follow the safety precautions carefully. We cannot guarantee nor are we responsible for safety if this product is used in any manner other than was intended.
- Italcoppie sensori accepts no responsibility for any malfunction of and / or trouble with this product that is caused by the improper handling of it and will deem such trouble or malfunction as falling outside the conditions for free repair.
- Figures and illustrations in this manual may be slightly simplified and may differ from the actual product.
- Italcoppie sensori accepts no responsibility for any damage or loss of income caused by the use of this product.
- Specifications, design and other contents outlined in this manual are subject to change without notice.

SAFETY NOTES

! DANGER

- Do not disassemble, repair or modify the unit: for reparation please contact Italcoppie sensori.
- Do not use the device in the place subject to flammable or explosive gas.
- Please apply appropriate power source to device according to rated power show on the device body: a wrong power supply could damage the device and may cause short circuit or burn out.
- If there is a danger of a serious which had incident to one breakdown or to a defect of this device, is necessary to equip the apparatus of a appropriate external protection.

! CAUTION

- Italcoppie sensori is not responsible for any malfunction or trouble caused by the use of our product or by any problem caused by the malfunction of our unit. Please be fully aware of this before using product.
- This device has been designed for industrial use only and it is not destined for use in situations where strict safety precautions are necessary such as in connection with medical equipment directly or indirectly.
- The devices must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Italcoppie sensori accepts no liability for any resulting damage.
- The device can be damaged by static electricity (ESD); do not place fingers or any foreign object in the connector. Before to remove the plastic protection cup from the connector, discharge your body from ESD by touching metal around you (ex. door knob, windows frame).
- The safety normative require a power supply line switch to cut a device power supply. As ulterior security, insert a protection delayed fuse of adequate value.
- The unit must be wired with appropriate cables with reference at the limited voltage and current values reported on this User's manual.
- Do not use or store the unit in places such as listed below. It may cause electrocution, fires or damages at the unit.**
 - Areas exposed to organic solvents and corrosive gas.
 - Areas exposed to strong magnetic fields and static electricity
 - Areas exposed to fire or overheating.


Provisions for free repair

- This product is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year following the date of purchase. Should product fail to operate for specification in normal use during this period italcoppie sensori will repair the unit or provide a replacement free of charge. Italcoppie sensori will not accept returns for any reason other than defects during the warranty period, and will not accept any product that has been inappropriately used.
- This warranty is strictly limited to repair or replacement-in-kind for defective product. Italcoppie sensori makes no other warranty, either express or implied, and will not accept liability beyond the remedies stated herein. Specifically, Italcoppie sensori will not accept liability for direct, indirect, special, consequential or incidental damages arising from the use of this product.


Dimensions

*Measurements are in mm


COMPACT PLASTIC MODEL T (code: EVOMINIT#)

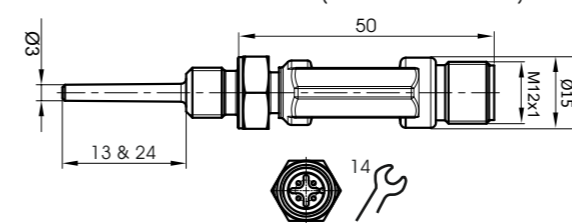


COMPACT METALLIC MODEL TM (code: EVOMINITM#)

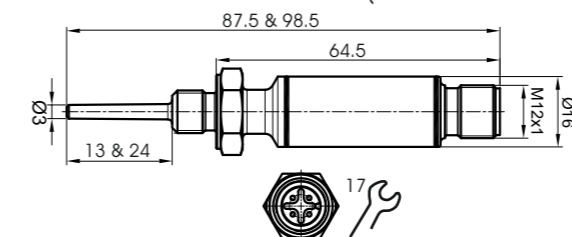


INTEGRAL PLASTIC MODEL I (code: EVOMINI#)

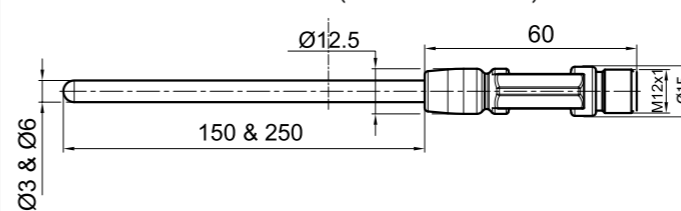

INTEGRAL METALLIC MODEL F (EVOMINIF#)

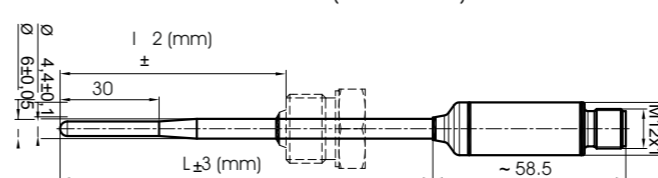


Output connection

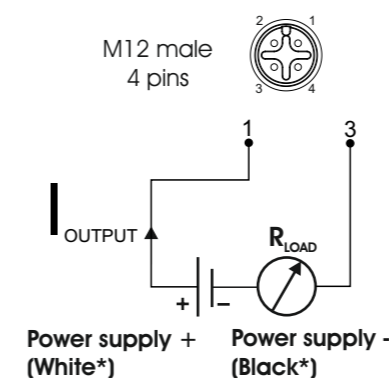

*REF. Extension cable code PRV#----AG-C-XXX

Tmax. process/Tenv. graph

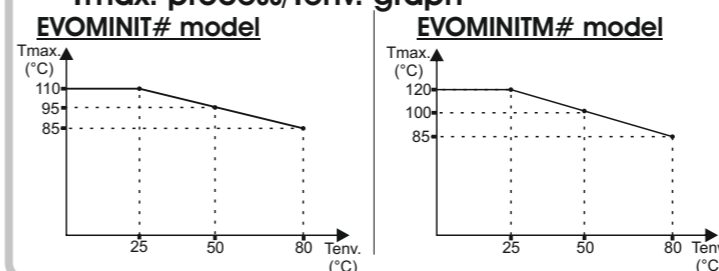

Technical data:

Body:	Mod. T and I : thermoplastic material Mod. TM and F : Stainless steel AISI 316L
Probe type:	Mod. T and TM: termowell AISI 316L Mod. I: compact mineral insulated AISI 316L Model F:compact mineral insulated AISI 316L sheath material: AISI 316 L
Probe minimum bending radius:	Only for the I model: three-times the outer diameter (except the sensing tip wich length is 30mm)
Connector:	M12 male in accordance with IEC 61076-2-101
Operating range:	RTD Pt1000 (α= 0,00385) 3-wire connection I and F models range: -50÷350°C T model range: -50÷110°C (see Tmax./Tenv. graph) TM model range: -50÷120°C (see Tmax./Tenv. graph) Note: Tmax. electronic section: 80°C
Sensor break monitoring:	Up scale: >22mA (maximum ~29mA)
Sensor short circuit monitoring:	Down scale (<3.5 mA)
Available configurations:	T and TM model: 0÷100°C / -50÷50°C (other configurations available on request) I and F models: 0÷100°C / 0÷150°C / 0÷300°C / -50÷150°C / -50÷50°C (other configurations available on request)
Output:	Signal: 4÷20mA Permissible load: 636Ω @ 24 Vdc (see output load diagram) Converter response time (90%): <50ms
Isolation In-Out.:	Non-isolated
Power supply:	10 ÷ 28 Vdc (polarity protected)
Environments conditions:	Temperature:-40÷80°C (for electronic section) Relative Humidity: 0÷100% (non condensing)
Electromagnetic compatibility:	In accordance to EN 61326-1:2013 (CE) In accordance to BS EN 61326-1:2013 (UKCA)
Degree of protection:	IP65 / IP67 in accordance with IEC60529
Accuracy:	Converter: ≤ ±0,3°C Pt1000 sensor: class A up to 300°C in accord. to IEC751
Temperature influence: (deviation from 20°C)	Max. value between±0,3°C / 25°C and ±0,3% of span / 25°C
Max. operating pressure: (T and TM models)	PN 100 BAR (at room temperature and static conditions).
Response time:	Test in water to IEC751- time for reaching 63,2% of thermal gap Model T and TM: <3,5sec. Model I: diam. 3mm <3,5 sec., diam. 6mm <13sec. Model F: < 5sec.

! If the device is used in a harsh environment, it is suggested to connect the device metallic steam at the ground plant.

Important note for the model EVOMINI T and TM

For correct use of this device, keep as reference the graphic Tmax process/Tenv. Higher temperatures can damage the electronic section because of a temperature transfer from process to device's body (Tmax. fo electronic section 80°C).

Important note for the model EVOMINI I and F

This model can measure a temperature up to 350°C; for the same above reasons, the device's body must not work at a temperature higher than 80°C.

Output load diagram

